

SCHEDA DI ATTIVAZIONE A 1 RELÉ PER LUCE DI CORTESIA O ELETTROMAGNETE PER QUADRO ELETTRONICO PARK

cod. ACQ9080

Inserire la scheda nel connettore J8 del quadro PARK.

1° - PER ATTIVARE LA LUCE DI CORTESIA O UNA SERIE DI LUCI posizionare DIP 7 su OFF.



- Il relè viene attivato ad ogni manovra e rimane attivo per 3 minuti.
- A relè attivato, se si da un nuovo comando il tempo si rinnova.
- Dopo 3 minuti il relè, e quindi la luce di cortesia, si spengono.

- E' possibile collegare una sola lampada da 40 watt direttamente al contatto del relè a bordo scheda (vedi schema 1).
- Se si vuole attivare più lampade si consiglia di interfacciare un relè di adeguata potenza (vedi schema 2)


2° - PER LA GESTIONE ELETTROMAGNETE vi rimandiamo alla lettura del libretto Istruzioni "Colonnina con magnete"

Cod. ACG8070 per sbarra NORMAL e INDUSTRIAL

Cod. ACG8073 per sbarra RAPID S

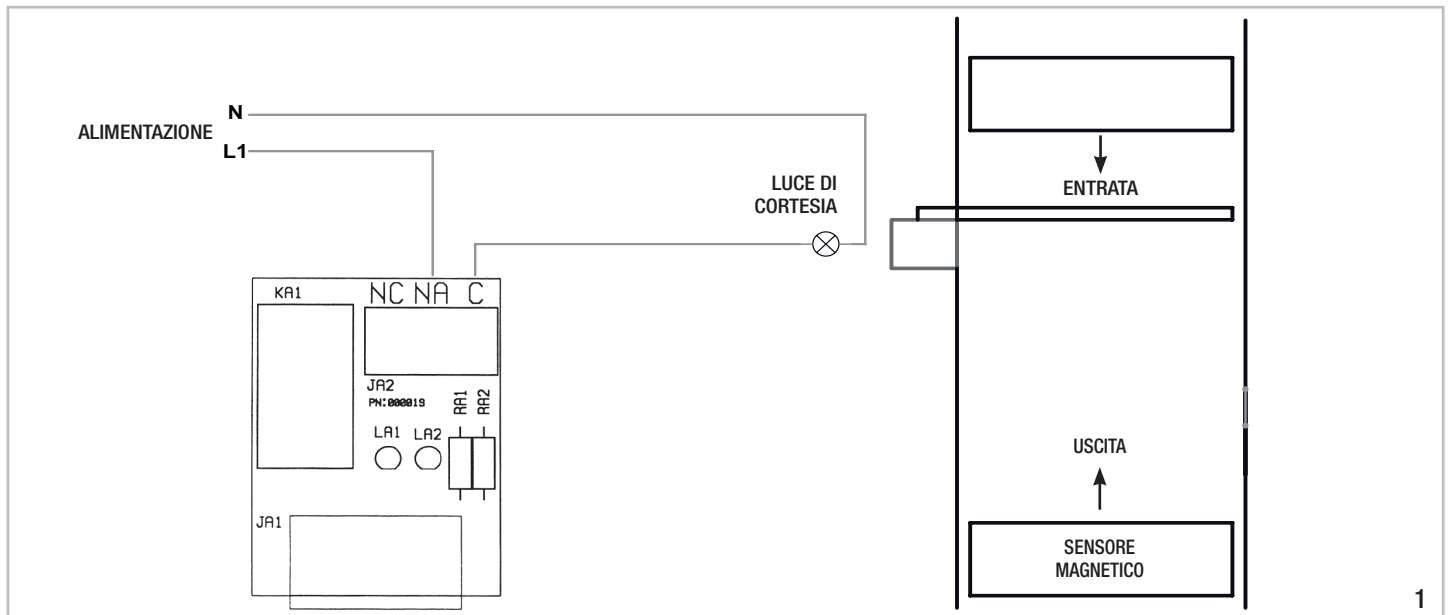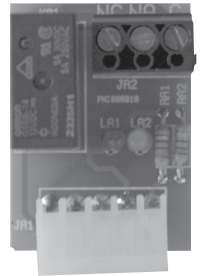

1

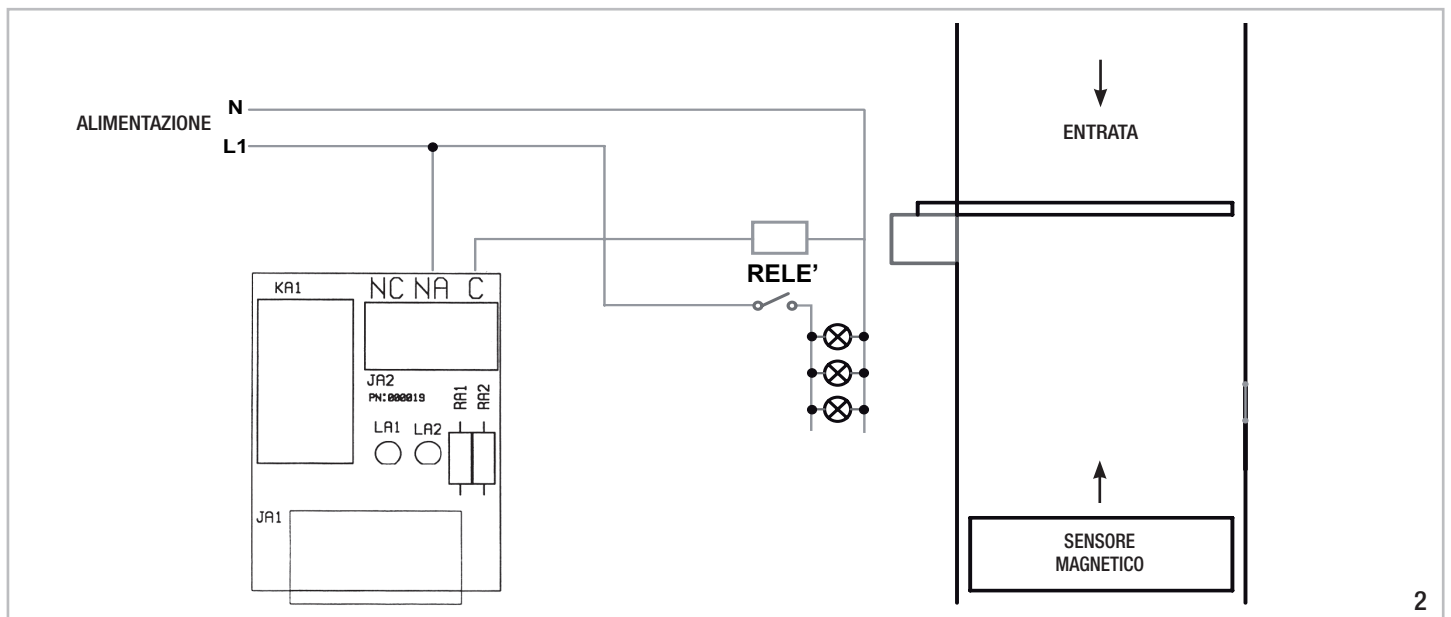

2

CARTE D'ACTIVATION À 1 RELAIS POUR LUMIÈRE DE COURTOISIE OU ÉLECTROAIMANT POUR COFFRET ELECTRONIQUE PARK

code ACQ9080

Insérer la carte dans le connecteur J8 du coffret PARK.

1° - POUR ACTIVER LA LUMIÈRE DE COURTOISIE OU UNE SÉRIE DE LUMIÈRES positionner DIP 7 sur OFF.




- Le relais est activé à chaque opération et reste actif pendant 3 minutes.
- Si une nouvelle commande est donnée lorsque le relais est activé, le temps redémarre à zéro.
- Au bout de 3 minutes, le relais puis la lumière de courtoisie, s'éteignent.

- Il est possible de relier une seule ampoule de 40 watts directement au contact du relais à l'intérieur de la carte (se référer au schéma 1).
- Pour activer plus d'ampoules, il est conseillé d'interfacer un relais de puissance adaptée (se référer au schéma 2).

2° - POUR LA GESTION DE L'ÉLECTROAIMANT il convient de lire le manuel d'instructions du "Support avec ventouse magnétique"

Code ACG8070 pour lisse NORMAL et INDUSTRIAL


Code ACG8073 pour lisse RAPID S

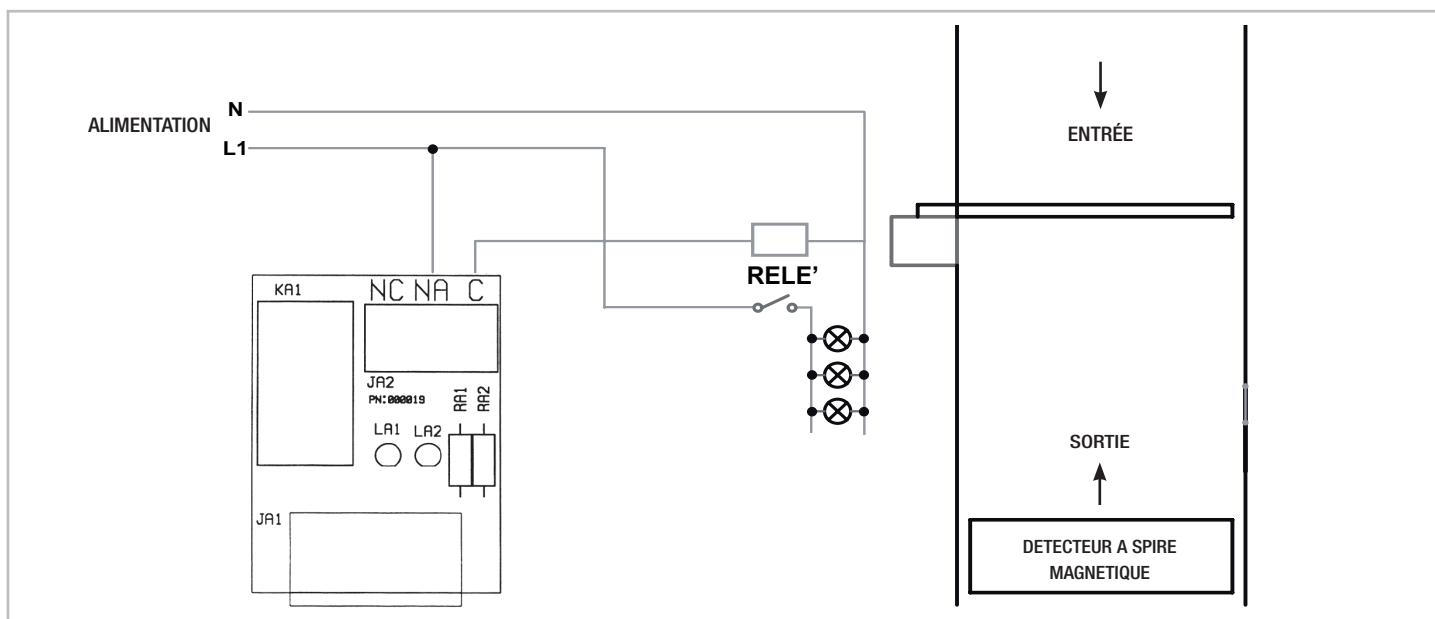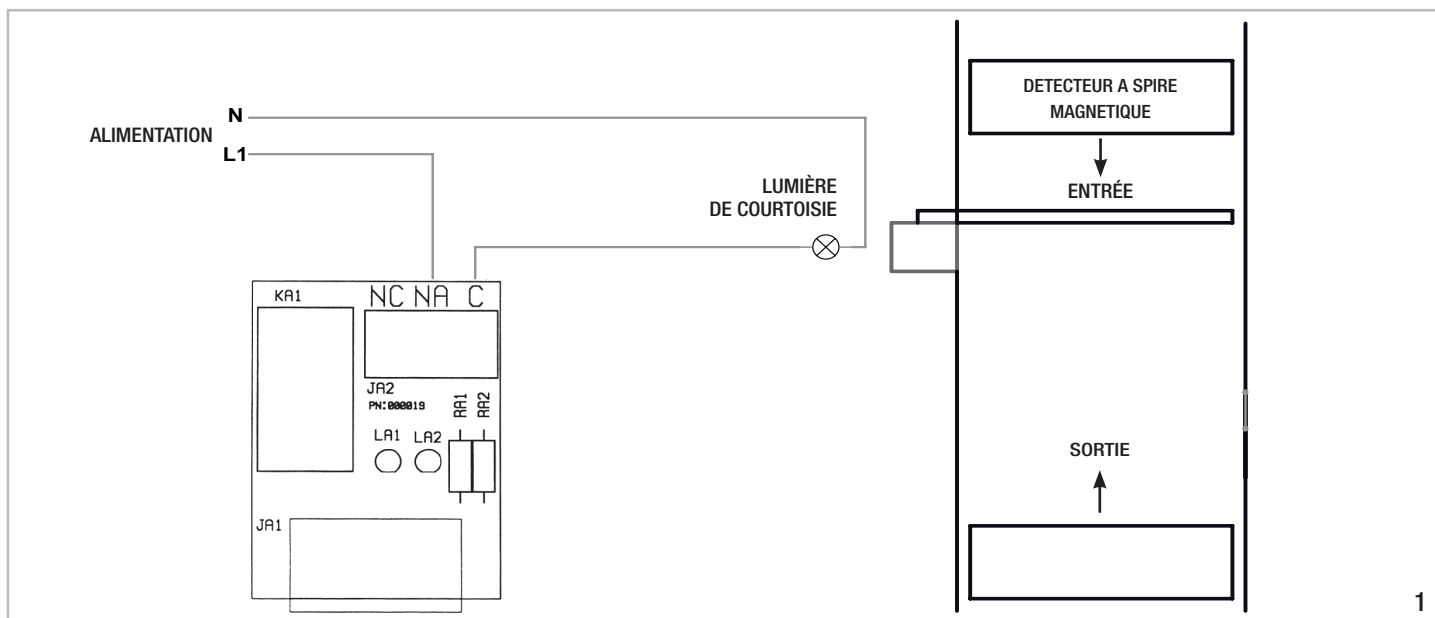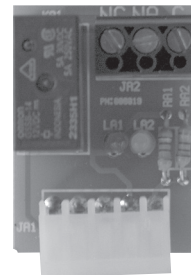

1-RELAY CONTROL CARD FOR COURTESY LIGHT OR ELECTROMAGNET FOR PARK ELECTRONIC CONTROL BOARD



Insert the card into the J8 connector of the PARK control board.

- 1° - TO ACTIVATE THE COURTESY LIGHT OR MULTIPLE LIGHTS** set DIP 7 to OFF.
- The relay will be activated with each manoeuvre and will remain active for 3 minutes.
 - If a new command is given while the relay is active the time will be reset.
 - After 3 minutes the relay, and consequently the courtesy light, will turn off.

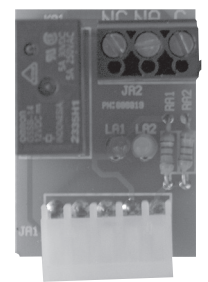

- Only one 40 watt bulb can be directly connected to the relay contact on the card (see diagram 1).
- If you wish to activate more than one bulb, it is recommended that you interface a relay with the appropriate power supply (see diagram 2).

2° - FOR ELECTROMAGNET MANAGEMENT see the instruction booklet entitled "Column with electromagnet"
 Code ACG8070 for the NORMAL and INDUSTRIAL boom arm
 Code ACG8073 for RAPID S boom arm

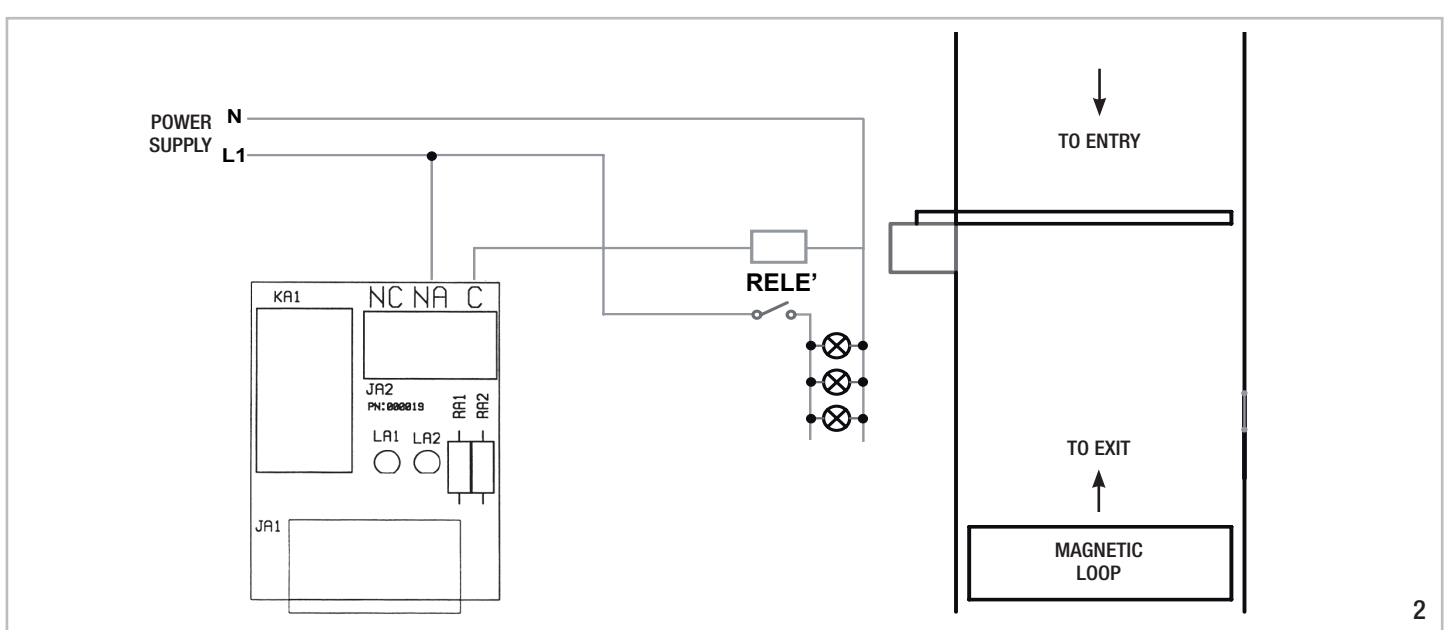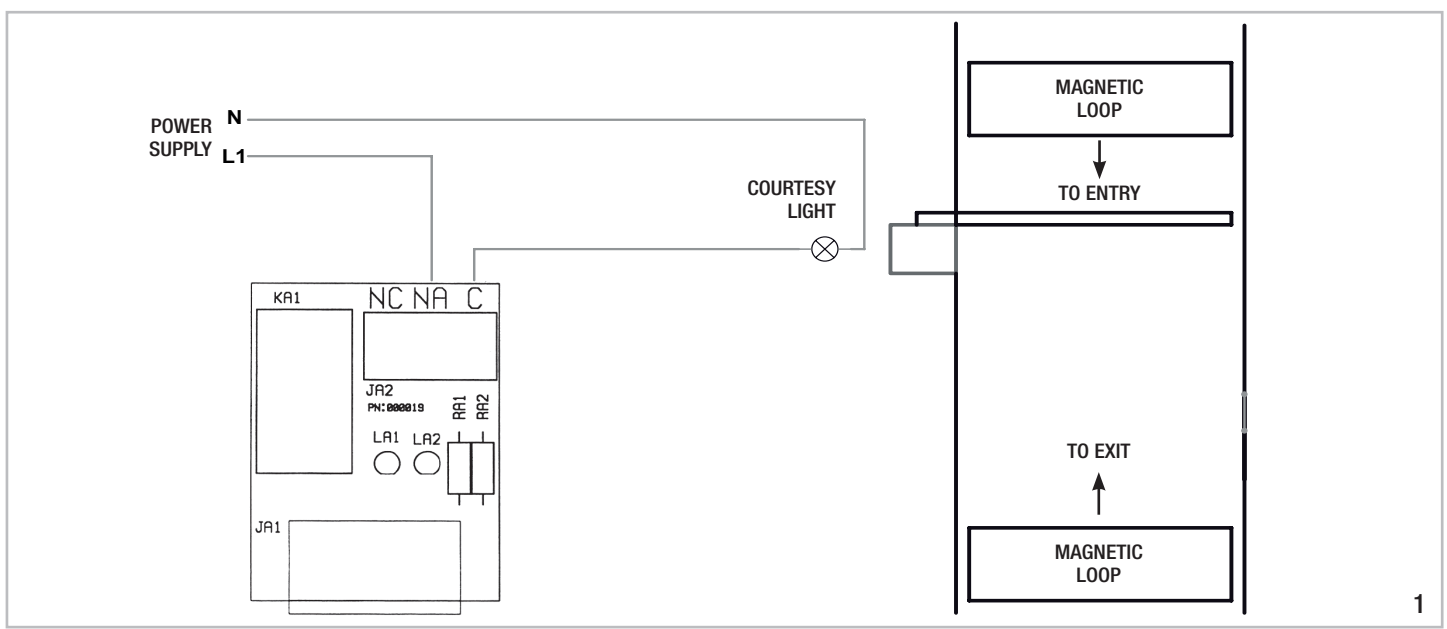

SCHALTKARTE MIT 1 RELAIS FÜR BELEUCHTUNG ODER ELEKTROMAGNET FÜR ELEKTRONISCHE STEUERUNG PARK

Kode ACQ9080

Die Karte in den Steckverbinder J8 der PARK-Schaltanlage einsetzen.

1° - ZUR AKTIVIERUNG DER BELEUCHTUNG ODER EINER LAMPENSERIE ist DIP 7 auf OFF zu stellen.

- Das Relais wird bei jedem Bedienmanöver aktiviert und bleibt 3 Minuten lang aktiv.
- Bei jedem neuen Bedienmanöver (bei schon aktiviertem Relais) wird immer wieder eine neue Zeitphase von 3 Minuten aktiviert.
- Nach 3 Minuten stellt sich das Relais aus, wodurch die Beleuchtung ebenfalls erlischt.

- Es ist möglich, nur eine Lampe mit 40 Watt direkt an den Relaiskontakt der Schaltanlage anzuschließen (siehe Abb. 1).
- Wenn mehr Lampen angeschlossen werden sollen, ist es empfehlenswert, ein entsprechend starkes Relais über eine Schnittstelle anzuschließen (siehe Abb. 2).

2° - FÜR DIE ANSTEUERUNG DES ELEKTROMAGNETEN verweisen wir auf das Benutzerhandbuch "MAGNETISCHE SAULE".

Kode ACG8070 für NORMAL und INDUSTRIAL-Schranken.

Kode ACG8073 für Schranken vom Typ RAPID S.

